

# INSTRUCTIONS

## Temperature sensor EKS 111




084R9712



R15FE152

PTC 1000 / 25°C

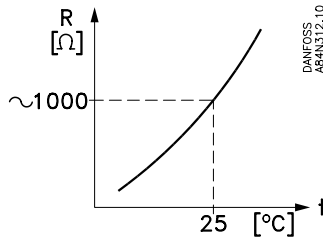

Føleren må **ikke** anvendes til måling af værdier, som anvendes til:

- Myndighedslog
- Regulering af overhedning

The sensor must **not** employed for measuring values used for:

- food safety logs
- regulation of superheat

Der Fühler darf in folgenden Fällen **nicht** zur Messung von Werten eingesetzt werden:

- Warensicherheitslogs
- Überhitzungsregelung

**Ne jamais** utiliser ce capteur pour le contrôle de valeurs utilisées pour:

- sécurité aliments enregistrement
- une régulation de surchauffe

R (Typ.) Ohm	Temp. °C	Error K	Temp. °F	
1679	100	+/-3.5	212	
1575	90		194	
1475	80		176	
1378	70		158	
1286	60		140	
1196	50		122	
1111	40		104	
1029	30		86	
990	25		+/-1.3	77
951	20			68
877	10	50		
807	0	32		
740	-10	14		
677	-20	-4		
617	-30	-22		
562	-40	-40		
510	-50	-58		
485	-55	+/-3.0		-67